


BRÄNNARE/TANK-STYRNING / TK1A

Styrning av pelletsbrännare mot panna eller ackumulatortank

TK1A har 1 temperaturgivare och 1 relä som tillsammans sköter brännarens TILL- och FRÅN-slag från panna eller ackumulatortank.

- **Normalt visar displayen givartemp**
- **Med ett enkelt tryck på knappen visas aktuella inställningar**
- **Man ställer enkelt om arbetstemperaturerna direkt via displayen**
- **Lysdiod indikerar att brännare är på**

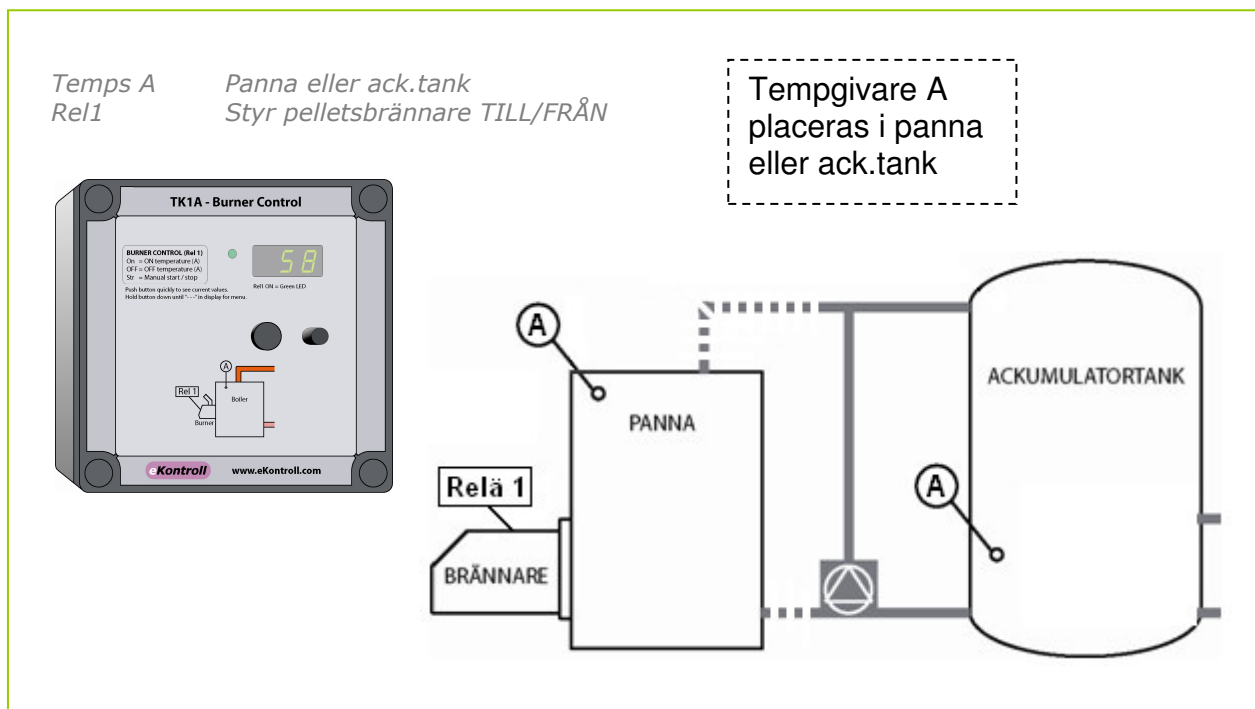

Grundläggande funktioner

- T.ON** Tillslagstemp (Ställbar 6-99 grader)
T.OF Frånslagstemp (Ställbar 6-99 grader)

Avancerade funktioner

- DRI** Manuell start och stopp av brännare

TK1A fungerar med de flesta pelletsbrännare. Tex IWABO, JanFire, EcoTec, Roslagsbrännaren m.fl.

eKontroll har även andra varianter av termostater, nivåkontroller, O₂ mätare, solfångarstyrningar med mera.

www.ekontroll.com
 info@ekontroll.com
 0652 – 74 78 00