
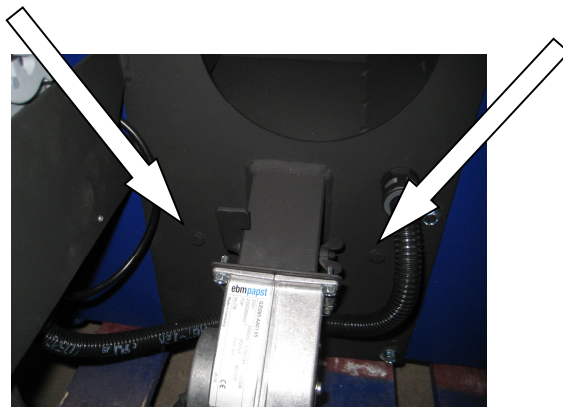


# Byte av tändspiral


Bryt strömen och låt ugnen svalna.  
Ta upp rostret och gör rent i ugnen.  
Ta loss tändhällsplåten genom att lossa **4 st** skruvar.  
2 st sitter inne i ugnen i överkant på tändhällsplåten.  
2 st sitter på utsidan på varsin sida om fläkt kanalen.

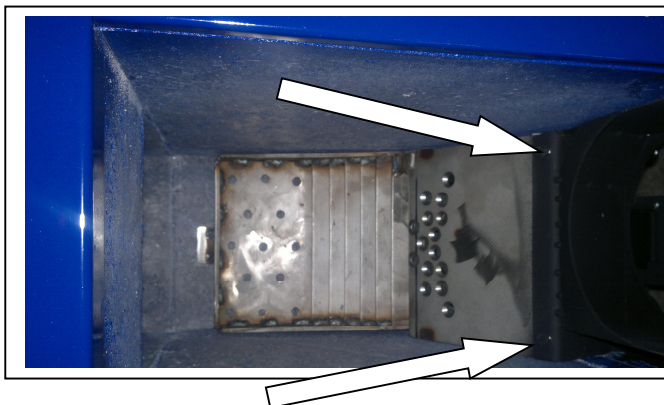

Lyft sedan upp tändhällsplåten så du kan ta av kablarna som sitter på glödspiralen.  
2 med flatstift och en jord i fästskruven.

Ta sedan upp tändhällsplåten och vänd på den.  
Släpp på muttrarna och ta bort den defekta spiralen.  
Lägg den nya på plats.  
Vrid den så att kontaktstiften är parallell med sidan på tändhällen.

**OBS DEN SKALL TÄCKA SÅ MYCKET AV HÅLEN SOM MÖJLIGT**

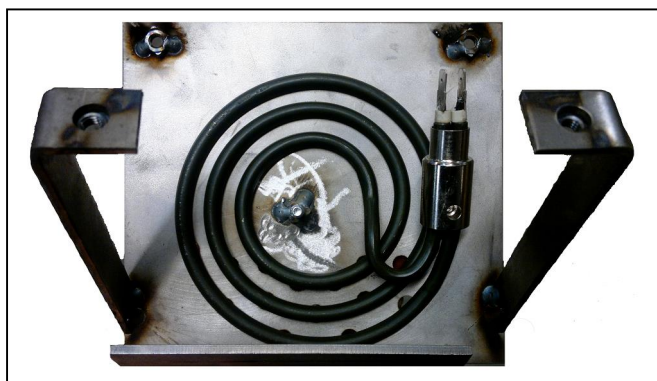

Sätt sedan tillbaka låsplattan och dra dit låsmuttern, kontrollera sedan att spiralen ligger enl. anvisningarna.

Jorden sättes på fästet till glödspiralen.

Vid montering av tändhällsplåten så kolla så inte kablarna hamnar mot glödspiralen.